

硕方标签打印机

使用手册



使用手册




操作APP下载



硕方公众号

设备简介

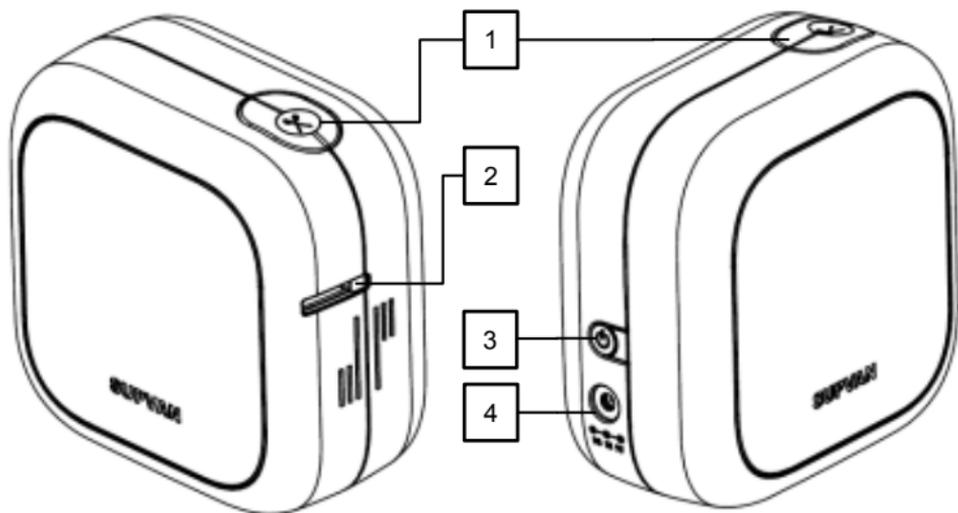


序号	名称	功能说明
1	全切剪刀按钮	剪切标签
2	出纸口	标签出口
3	开关键	长按开关键开、关机 (十分钟无操作自动关机)
4	电源插口	外接电源插口

设备与标签带

重要提示


安装耗材前，请对耗材进行预收紧！

1、在标签带盒的反面，按箭头方向手动旋转色带收卷轴，直至色带出口处色带为拉紧平直状态。

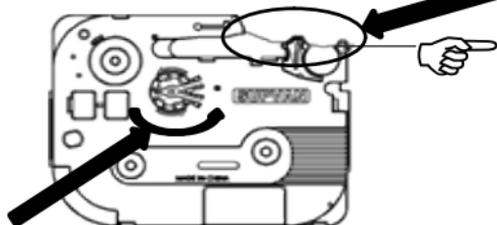

2、若贴纸有弯曲，务必用手拉直贴纸并进行预收紧。

标签带安装

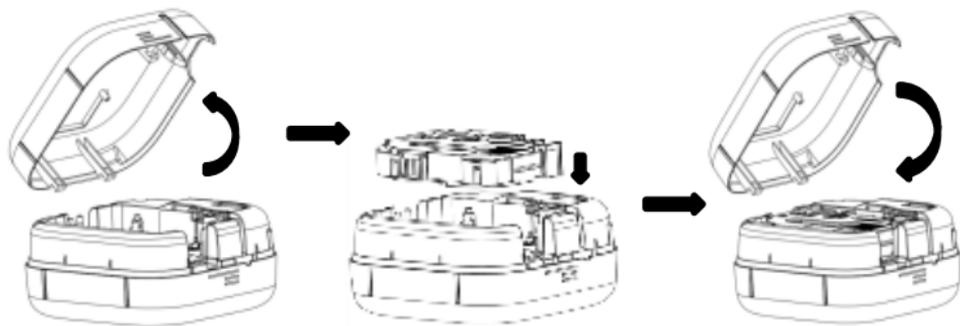


注：关闭上盖时请确认上盖盖好，未盖好上盖可能会影响打印效果；

标签带的种类

	使用场景	颜色\宽度	6mm	9mm	12mm	18mm	24mm
覆膜 标签带 8m长	开关 端口 机架 胸牌 工具 面板 固定资产 厨房设备 等 粘贴使用	透明底 黑字	L-111	L-121	L-131	L-141	L-151
		透明底 白字	--	--	L-135	L-145	L-155
		透明底 红字	--	--	L-132	--	--
		透明底 蓝字	--	--	L-133	--	--
		白底 黑字	L-211	L-221	L-231	L-241	L-251
		红底 黑字	--	L-421	L-431	L-441	L-451
		蓝底 黑字	--	L-521	L-531	L-541	L-551
		绿底 黑字	--	L-721	L-731	L-741	L-751
		黄底 黑字	L-611	L-621	L-631	L-641	L-651
		亚银底 黑字	--	--	L-831	L-841	L-851
		白底 红字	--	L-222	L-232	L-242	L-252
		白底 蓝字	--	L-223	L-233	L-243	L-253
		黑底 白字	L-315	L-325	L-335	L-345	L-355
		黑底 金字	--	--	L-334	--	--
		红底 白字	--	--	L-435	--	--
蓝底 白字	--	--	L-535	--	L-755		
绿底 白字	--	--	L-735	--	L-555		
无膜 标签带 8m长	文件夹 个人物品等 对耐油污和摩擦 要求不高的物品 表面	白底 黑字	--	L-A221	L-A231	L-A241	L-A251
		黄底 黑字	--	L-A621	L-A631	L-A641	L-A651
缠绕 标签带 8m长	电线电缆 等 缠绕 粘贴使用	透明底 黑字	--	--	L-W131	L-W141	L-W151
		透明底 白字	--	--	L-W135	L-W145	L-W155
强粘覆膜 标签带 8m长	电线电缆 PVC管 不锈钢管等 弯曲表面 粘贴使用 粗糙表面 金属表面 塑料材 质表面粘贴使用	白底 黑字	--	L-P221	L-P231	L-P241	L-P251
		黄底 黑字	--	L-P621	L-P631	L-P641	L-P651
荧光 标签带 6m长	家庭用户	颜色\宽度	6mm	9mm	12mm	15mm	18mm
		荧光橙底黑字	--	--	H-F2331	--	H-F2341
		荧光黄底黑字	--	--	H-F1631	--	H-F1641
		荧光绿底黑字	--	--	H-F1731	--	H-F1741
花色 标签带 6m长	家庭用户	双色条纹黑字	--	--	H-343	H-349	H-344
		绿色格纹黑字	--	--	H-353	H-359	H-354
		蓝色水珠黑字	--	--	H-373	H-379	H-374
		缤纷圆点黑字	--	--	H-383	H-499	H-494
丝带标签带 4m长	精美礼品 包装等	绿丝带 金字	--	--	H-R1734	--	--

设备与电源/电池

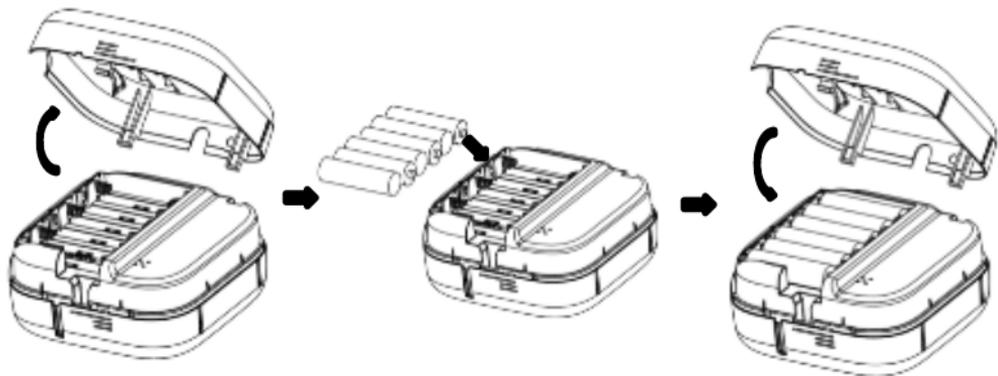

□电源适配器：9V-2.5A硕方专用适配器（不标配，需单独购买）；

□6节5号干电池（不标配，需单独购买）；

包装清单

开箱时请您确认箱内的以下物品完好。如果有物品损坏或缺失，请您联系销售商。

1	标签打印机	1台
2	随机耗材	1盘
3	使用手册	1本
4	合格证（使用手册中）	
5	保修卡（使用手册中）	

安全注意事项



警告

- 请使用单一电源插座，不要使用已插进多个设备的多联插座，这样可能会引起火灾或触电。
- 请不要让金属或液体进入设备内，否则会引起火灾或触电以及损坏内部零件，造成设备损毁。
- 请不要使用超出100-240V的AC电源。
- 严禁未经授权拆卸或改装本标签机，这可能会带来由高压部件引起的火灾或触电。
- 请让标签机远离酒精、汽油等易燃溶剂，并远离火源，以防爆燃引起火灾。
- 清洁设备时，请用拧干的湿纱布，不能使用有机的易燃溶剂。
- 请在洁净的地方使用标签机，不要在地毯或毛毡上使用，否则大量灰尘极易引起短路。
- 本设备配有剪刀，小心使用，防止划伤。



- 使用或存放期间，如您发现异味、发热、变色、变形或任何异常情形时，应立即断开电源适配器、取出电池、并停止使用此设备。
- 请勿使用已变形或出现漏液或电池标签已损坏的电池。这些电池可能会出现发热现象。
- 请勿弄湿设备/电源适配器/电源插座/电池，请勿用湿手去插拔电源插头，以防触电。
- 更换电池时，请勿使用尖锐物体，如镊子或金属笔。
- 请勿将电池投入火中或高温中。



注意

- 请选用硕方原厂标签带，以保证打印品质和不损坏设备。
- 若使用非原厂标签带造成的设备损毁，我司将不承担保修责任。
- 请不要用手去触摸打印头，设备结束工作时，如果触摸，可能会造成皮肤灼伤。
- 设备长时间不使用时，请拔出电源连线，取出机内电池，以免电池漏液损坏设备。
- 请不要重压设备。
- 请远离会产生磁场的电磁干扰源。
- 使用设备时，请不要挡住标签出口处，以免造成标签出纸不畅。
- 使用设备时，请不要将标签从出口处强行拉出。请待标签切断后取出，否则会影响打印品质或损坏您的标签机。
- 本设备非常精密，请放在平坦的地方使用，以防跌落而损坏，并防止撞击振动。
- 本设备和标签带应储存在室温、干燥、通风、无阳光直射的地方。
- 当有异物进入设备内部时，请立即停止使用，以防损坏设备。
- 安装新的标签带前，请自行旋紫色带收卷轴，使色带预收紧。
- 打开“侧盖”时，请不要让任何物体接触到设备内部。
- 使用设备时，发现异味或异响，请立即关闭标签机，拔掉插头，并联络您的销售商。
- 干电池与适配器打印时速度不同。

- 如果发现标签出口出现粘连或切刀切不断时，请用沾水的棉签清洁全切刀片外侧，以确保后续的标签正常切割和取出。



- 本设备为2种供电模式，电源适配器、6节5号干电池，适合各种场所使用。

□ 保修承诺

1. 整机保修1年，打印头3个月。
2. 保修均以我司出库日期为准。
3. 保修期内免费维修后更换零配件的保修期仍以整机的保修期为准。
4. 保修期外新换的零配件保修期为3个月，期间如同一零部件发生故障给予免费更换，以终端客户的购买凭证为依据。
5. 耗材不承诺保修，确实为我司质量问题可予以免费更换。
6. 保修卡是保修的唯一有效凭证。

□ 免责条款

1. 未能出示产品保修卡。
2. 使用非硕方原厂耗材。
3. 未经厂家授权而对产品进行拆卸、修理、改装的。
4. 因电压异常、使用环境不当而导致的故障。
5. 由于未能按《使用手册》上所写的使用方法和注意事项进行操作而造成的故障。
6. 由于坠落、挤压、浸水、受潮及其他人为造成的损坏。
7. 由于水灾、火灾、雷击等自然因素造成的损坏。

声明:

- 有关本使用手册的内容，我司将保留因设备升级而变化的权利。
- 我司将不对您未按使用手册要求操作而引起的任何后果负责。
- 本使用手册所引用的其他公司标记或商标均为其他公司所有。
- 如您想了解有关本设备或我司的相关信息可访问 <http://www.supvan.com>。

产品保修卡

产品名称： 硕方标签打印机

序列号：

用户名称：

联系方式：

购买日期：

出厂检验：



- ◆ 保修卡是保修的唯一有效凭证，请妥善保管。
- ◆ 若您需要购买硕方机器及耗材，请与您的供货商联系。
- ◆ 如产品在使用中出现的问题，建议先与您的供货商联系。
- ◆ 硕方售后服务电话：400-609-1188

本电话只接受售后服务咨询及投诉，不接受销售咨询。



更多产品信息
请关注硕方科技公众号